


Besteckeinsatz für die Schublade im Küchenblock des Pössl™ Campster™ 2017-2023 Montageanleitung

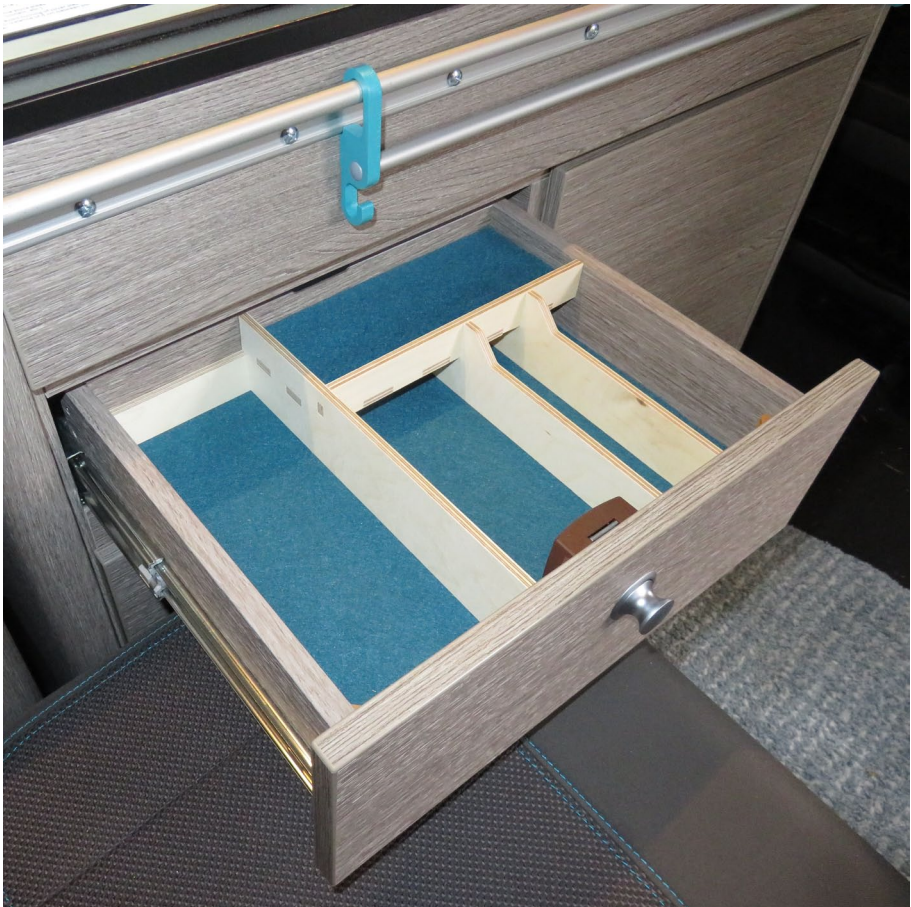

Voraussetzungen

Der Besteckeinsatz ist nur passend für Campster der Modelljahre 2017 bis 2023 mit einer Schublade auf der linken Seite des Küchenblocks. Diese Schublade hat eine Breite von 308 mm, eine Tiefe von 254 mm und eine Höhe von 60 mm, jeweils Innenmaß. Das Pushlock-Riegelschloss hat ein braunes, seitlich abgerundetes Gehäuse.

Campster ab Modelljahr 2024 haben eine Schublade in anderer Größe und abgerundeten Seiten aus grauem Metallblech. Hier passt der Einsatz nicht.

Campster aus der 2016er-Vorserie haben zwei Schubladen mit wahrscheinlich anderen Abmessungen.

Vorbemerkung

Zuallererst vielen Dank für den Kauf des Besteckeinsatzes. Sie machen damit nicht nur Ihren Campster praktischer, sondern helfen auch mir damit weitere Produkte für den Campster zu entwickeln. Innen gefällt der Besteckeinsatz und Sie nutzen die Sozialen Medien, dann lassen Sie es andere wissen. Das freut mich und hilft mir.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Beginn der Montage vollständig durch. Montieren Sie die einzelnen Teile des Besteckeinsatzes in der Reihenfolge wie sie in der Anleitung beschrieben ist. Die Ecken der Zapfen sind entsprechend der Montagereihenfolge abgerundet um das Zusammenstecken zu erleichtern.

Beim Fräsen entsteht je nach Fräsrichtung, Holzmaserung und Qualität an den Kanten geringe Spanbildung. Diese lässt sich leicht mit dem Schleifpapier entfernen, am besten dazu ein kleines Stück vom Schleifpapier abschneiden und nutzen. Vor jedem Montageschritt sind zunächst die Späne zu entfernen. Bei Zapflöchern können auf der Seite, von der der Zapfen eingesteckt wird, die Späne einfach in Richtung Zapfloch mit dem Finger „umgelegt“ werden. Dies sorgt für ein stärkeres Klemmen des Zapfens im Zapfloch. Große und lange Späne sind aber auch dabei vorher zu entfernen. Bei den Zapflöchern geht das einfacher, sofern vorhanden, mit einer kleinen Feile.


Der Besteckeinsatz kommt als ein Set aus sieben Teilen, das selbst zusammen gebaut werden muss. Die Teile werden einfach zusammengesteckt. Ein Verleimen der Teile wird empfohlen, ist aber nicht zwangsweise notwendig. Das hängt auch ein bisschen von der Toleranz in der Stärke des Holzes ab. Ich habe meinen Besteckeinsatz nur zusammengesteckt und er hält sehr gut zusammen. Eingesetzt in die Schublade kann sich ohnehin nichts mehr bewegen.

Diese Anleitung im PDF-Format und noch weitere Bilder finden Sie auch auf www.43racing.de

Lieferumfang

Sieben gefräste Holzteile:

- Wand vorn
- Wand hinten
- Hoher Trennsteg
- Zwei niedrige Trennstege
- Boden Zusatzfach
- Frontblende Zusatzfach

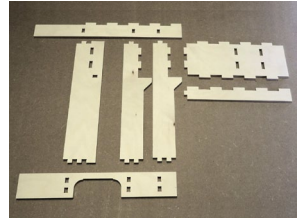

Sowie:

- 3 mm Filz, Größe ca. 330 x 450 mm
- ca. 120 x 30 mm selbstklebender EPDM-Zellkautschuk 1 mm stark
- aus Holz gefräste Montagehilfe
- Schleifpapier
- Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug




Zur Montage wird benötigt:

- Hammer
- Kurzer Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Schere

Montage des Besteckeinsatzes

Schritt 1: Zusatzfach

Den Boden des Zusatzfaches auf die Arbeitsoberfläche legen und die Frontblende von oben einsetzen. Die seitlichen Zapfen sind dabei bei beiden Teilen auf der linken Seite, die rechte Seite ist gerade. Dabei die Ausrichtung der Bodenplatte wie auf den Bildern beachten. Die seitlichen Zapfen sind nicht symmetrisch positioniert. Nach Montage der Frontblende muss der Abstand der Zapflöcher für die Trennstege nach vorne und hinten identisch sein. Die Zapfen der Frontblende sind leicht gerundet um das Einsetzen zu erleichtern.

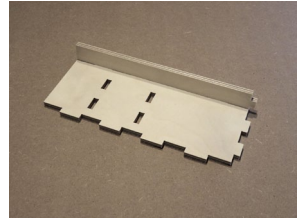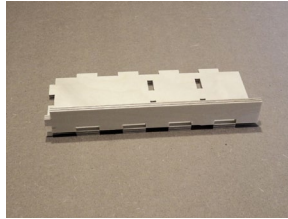
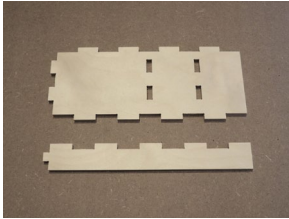


Falls für das Einsetzen ein Hammer benötigt wird, nicht direkt auf die Frontblende schlagen, sondern die Montagehilfe unterlegen um, je nach Hammer, eine Beschädigung oder Verschmutzung zu vermeiden.

Schritt 2: Hoher Trennsteg




Den hohen Trennsteg auf die Arbeitsoberfläche legen und das Zusatzfach einsetzen. Die Zapfen sind an der kurzen Seite jeweils leicht abgerundet. Sollten die Zapfen sich nicht in die Zapflöcher einsetzen lassen, dann die Zapfen auf der langen Seite leicht schräg anschleifen. Üblicherweise ist dies aber nicht notwendig.

Sollten Zapfen und Zapflöcher nicht passen, dann wurde in Schritt 1 der Fachboden mit der Unterseite nach oben montiert.

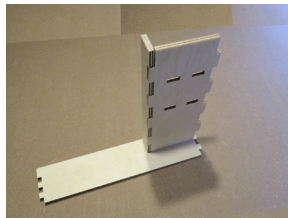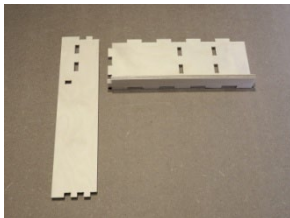



Schritt 3: Niedrige Trennstege

Die beiden niedrigen Trennstege in den Boden des Zusatzfaches einsetzen. Das umgedrehte Zusatzfach dabei ggf. z.B. auf ein Buch aufsetzen falls Hammerschläge notwendig sind.

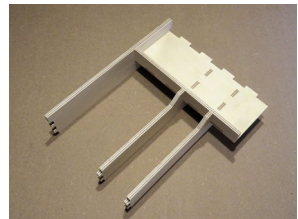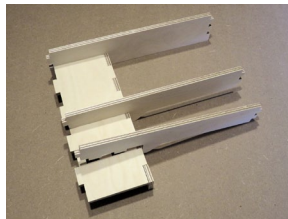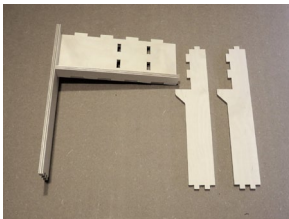



Schritt 4: Wand hinten

Die Rückwand auf die Arbeitsoberfläche legen und das bisher zusammengebaute Teil vorsichtig und gleichmäßig einsetzen. Dabei unbedingt ein Verkanten vermeiden.

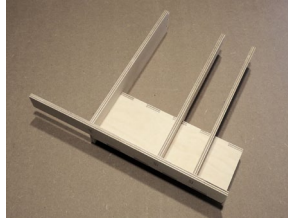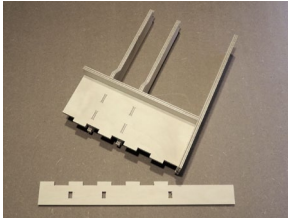

Schritt 5: Wand vorne


Die Vorderwand auf die Arbeitsoberfläche legen und das bisher zusammengebaute Teil vorsichtig und gleichmäßig einsetzen. Dabei unbedingt ein Verkanten vermeiden. Der Ausschnitt in der vorderen Wand für das Pushlock-Schloss muss nach oben zeigen.

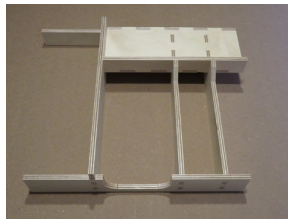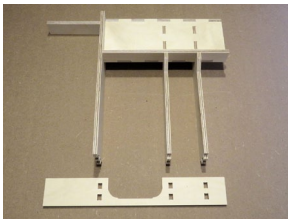

Schritt 6: Schublade demontieren

Entnehmen Sie die Schublade aus dem Küchenblock. Die Teleskopschienen haben jeweils einen Entriegelungshebel. Dieser muss auf der linken Seite nach oben gezogen und auf der rechten Seite nach unten gedrückt werden.

Dann das Pushlock-Schloss mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher abschrauben. Bei mir waren bei Gewinde überdreht und die Schrauben waren recht lose. Nach Abnahme des Schlosses kann die ggf. hervorstehende Holzbeschichtung in die Löcher gedrückt werden.

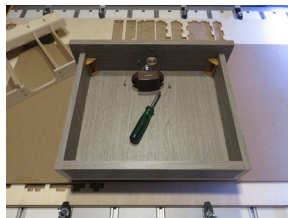

Schritt 7: Filz zuschneiden



Jetzt die beiden Filz-Unterlagen zuschneiden. Die Unterlage für den Schubladenboden sollte 308 x 254 mm groß sein, die Unterlage für das Zusatzfach 203 x 80 mm. Der Filz für den Boden muss vorne an den Ecken dreieckig ausgeschnitten werden. Die Eckwinkel sind 20 x 20 mm groß. Falls ein bisschen zu klein geschnitten, das Filz lässt sich durch Ziehen etwas dehnen.

Wenn gewünscht, den Filz mit doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.



Schritt 8: Einsetzen des Besteckeinsatzes


Den Filz in die Schublade einlegen. Den Besteckeinsatz einsetzen. Achtung, vorne in der Schublade klebt ein Gummipunkt. Deshalb erst die Vorderseite direkt unter den Punkt setzen und dann den Besteckeinsatz hinten einsetzen und in die Schublade schieben. Dann noch den Filz in das Zusatzfach legen.

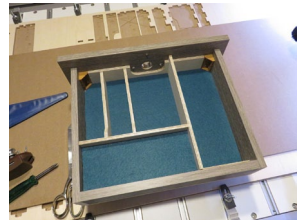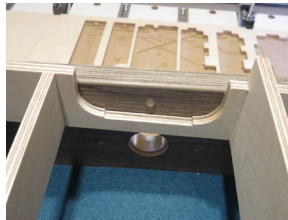

Schritt 9: Fixierung

Die Seitenwände der Schublade schließen u.U. nicht bündig mit der Bodenplatte ab. Die Schublade ist dann geringfügig zu breit. In dem Fall hat der Besteckeinsatz etwas Spiel. Diesen wieder entnehmen und an die beiden linken Seiten je ein Streifen des 1 mm starken EPDM-Zellkautschuks kleben. Hat der Besteckeinsatz auch von vorne nach hinten etwas Spiel, dann auch an die Vorderwand einige Streifen des Zellkautschuks kleben.



Ist die Rückwand nicht bündig mit den Seitenwänden montiert und lässt sich der Besteckeinsatz nicht einführen, dann die Schrauben der Rückwand an den beiden Seite und unten lösen, den Besteckeinsatz einsetzen und die Schrauben wieder anziehen.

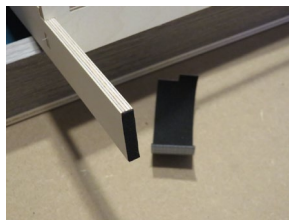

Schritt 10: Schublade montieren


Das Pushlock-Schloss wieder montieren. Das geht einfach wenn die Schrauben zunächst in das Schloss gesteckt werden und die Schrauben schon in die Schraublöcher eingesteckt werden.

Die Schublade in die herausgezogenen Teleskopschienen des Küchenblock einsetzen und schließen. Die Teleskopschienen verriegeln dabei automatisch.

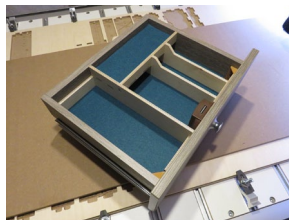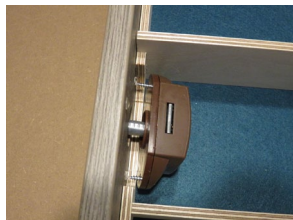

Tipp: Trennsteg für Zusatzfach

Die Montagehilfe kann auch als Trennsteg in das Zusatzfach geklebt werden. Den Filz dann entsprechend teilen. Auf dem folgenden Bild steht die Montagehilfe nur auf dem Filz, deshalb steht sie oben 3 mm über.

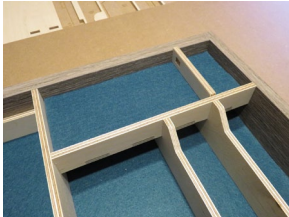

Markennamen

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hersteller & Vertrieb

brands emotion e.K.
Steinstrasse 27a
76133 Karlsruhe
Germany

info@brandsemotion.de

www.brandsemotion.de
www.43racing.de
www.43vanlife.de

Montageanleitung Version 1.1, 18. Februar 2024
